


Označenie vašej polohy ako Bod

Orientačný Bod je geografická poloha ktorú zadávate, môže to byť vaša súčasná pozícia, ľubovoľné miesto na *Mapovej stránke* alebo ktorákoľvek položka z databázy objektov. Body sú uložené v ponuke **Vyhľadat'**.

1. Stlačením tlačidla **MARK** - Označiť sa zobrazí stránka označenia bodu. Všimnite si že k vašej aktuálnej polohe je priradený mapový symbol, jedinečné poradové číslo, dátum a čas zaznamenania, súradnice polohy a ak je dostupná tak aj nadmorská výška alebo hĺbka.

2. Pre uloženie **BODU** do zoznamu Bodov použite šípky pre označenie "OK" a stlačte **ENTER**.

Pre editáciu **BODU** si preštudujte apitolu "Používanie BODOV" v Manuáli.

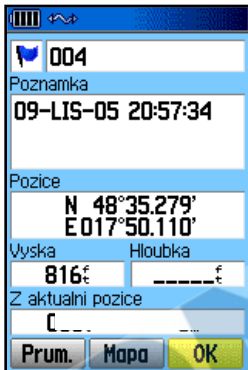

Používanie Mapovej stránky

Mapová stránka zobrazuje podrobnú mapu bezprostredného okolia vašej aktuálnej pozície. Môžete na nej vidieť váš postup počas pohybu alebo navigáciu do vami zvoleného cieľa.

IN a **OUT** tlačidlami môžete meniť mapovú mierku a nastavitelné údajové polia vám poskytujú navigačné informácie.

1. Stlačením tlačidla **PAGE** prepínate, pokiaľ sa nezobrazí *Mapová stránka*.

2. Tlačidlom **MENU** zobrazíte voľby *Mapovej stránky*.

3. Pohybujete sa a sledujete ikonku označujúcu polohu na mape. Šípkami ovládate mapový ukazovateľ pomocou ktorého môžete označiť položku na mape pre získanie viac informácií alebo môžete prezrieť väčšie územie mapy. Viac informácií sa dozviete v Manuáli.



Vyhľadanie cieľa (Bodu)


Pomocou ponuky **Vyhľadat'** môžete vyhľadať vami zvolený cieľ. Týmto cieľom môže byť ľubovoľná mapová položka ako napr. Bod, Mesto či Zaujímavý objekt (Point of Interest - reštaurácia, múzeum a pod.), ktoré obsahuje samotná mapová databáza. Bez nahratia podrobnej mapy do prístroja prostredníctvom programu Garmin MapSource®, je možné použiť ako cieľ len Body, Mestá, najdôležitejšie diaľničné križovatky a geocache skryše.

1. Stlačte tlačítko **FIND** pre zobrazenie ponuky **Vyhľadat'**.

2. Šípkami označte ikonku Bodu a stlačte **ENTER**. Zobrazí sa vám zoznam navigačných Bodov. Štandardne sa zobrazia len najbližšie Body od vašej aktuálnej pozície. Tlačidlom **MENU** vyvoláte zoznam volieb.

3. Šípkami prechádzajte cez zoznam až pokiaľ neoznačíte vami požadovaný Bod. Tlačidlom **ENTER** zobrazíte podrobné informácie o Bode.

4. Šípkami označte obrazové tlačítko "Navig" na spodku stránky a tlačidlom **ENTER** spustíte navigáciu

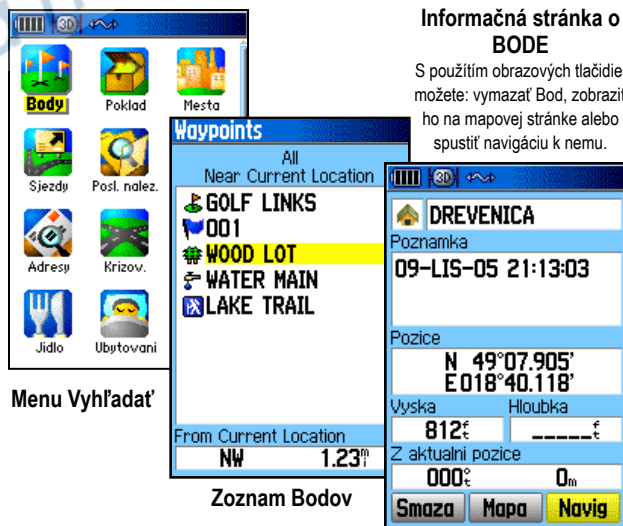

Navigácia k Bodu

Ak používate funkciu "Navig" pre navigáciu, budete navigovaný priamo podľa priamky (alebo kurzu) smerom k Bodu. Smer ktorým idete je Kurz (S, J, V, Z). Ak zídete z priamej cesty môžete využiť Azimut (pochodový uhol, kompasovú šípku) ktorá vás nasmeruje k vytýčenému cieľu. *Mapová*, *Kompasová* a stránka *Trasový počítač* používajú tieto základné vlastnosti pre vašu priamu navigáciu.

1. Tlačidlo **PAGE** opakovane stláčajte pokiaľ sa nezobrazí *Kompasová stránka*. Táto stránka obsahuje "Azimutovú šípku" a "Komпасový kruh".

Azimutová šípka udáva smer kadiaľ ísť a Kompasový kruh zobrazuje pri pohybe svetové strany. Číselné polia na vrchu stránky slúžia pre zobrazovanie voliteľných navigačných informácií ako sú rýchlosť pohybu, vzdialenosť k cieľu, ubehnutý čas a pod.

2. Stlačením tlačidla **QUIT** sa presuniete na *Mapovú stránku* kde môžete pozorovať váš postup k vytýčenému cieľu. Tiež je zobrazená azimutová čiara a Pozičná šípka sa pohybuje podľa vášho skutočného pohybu.

3. Opätovným stlačením tlačidla **QUIT** sa prepnete na stránku *Trasový počítač*. Táto stránka ponúka rozličné informácie o vašom pohybe napr. prejdenú vzdialenosť, maximálnu rýchlosť a veľa ďalších. Pre ukončenie navigácie stlačte tlačidlo **MENU** ak ste na *Kompasovej* alebo *Mapovej stránke* a potom označte voľbu "Ukončit navigaci" a stlačte **ENTER**.



Kompasová stránka

Mapová stránka

Trasový počítač

© Copyright 2006 Garmin Ltd. alebo jej dcérske spoločnosti.



GPS60 GPSmap 60/60Cx/60CSx 76Cx/76CSx

Sprievodca rýchlym nastavením



Ovládanie prístroja

Funkčné tlačidlá



Vypínač - Stlačením a podržaním prístroj zapnete/vypnete. Krátkym stlačením zapnete podsvietenie displeja.



Mierka - priblíženie/vzdialenie - Na *Mapovej stránke* meníte mierku mapy. V ostatných stránkach slúžia tlačidlá pre rýchly pohyb hore a dolu.



Vyhľadanie - Stlačením tohoto tlačidla spustíte stránku s vyhľadávaním. Stlačením a podržaním aktivujete funkciu **MOB** - *Muž cez palubu*.



Označiť - Stlačením tohto tlačidla zaznamenáte aktuálnu polohu ako orientačný Bod.



Ukončiť - Stlačením tlačidla zrušíte editáciu, vkladanie údajov alebo prejdete na inú stránku.




Stránka - Stlačením tlačidla sa dookola prepínate medzi jednotlivými stránkami. Pri práci s obrazovými tlačidlami ukončíte týmto tlačítkom prácu s nimi.



Menu - Stlačením tlačidla sa zobrazia ponuky funkcií jednotlivých stránok. Dvojnásobným stlačením sa vyvolá **Hlavné menu**.



Potvrdenie - Stlačením tohto tlačidla potvrdíte označenú voľbu, údaje alebo potvrdíte správy na obrazovke.



Smerové tlačidlo - Týmto tlačidlom sa pohybujete cez zoznamy, označujete údajové polia, obrazové tlačidlá, ikony, vkladáte údaje alebo pohybujete mapovým kurzorom.

Vkladanie batérií

GPSmap60&76Cx/CSx pracuje s dvoma "AA" batériami (nie sú súčasťou), ktoré sú umiestnené na zadnej strane prístroja. Môžete používať aj alkalické alebo NiMH články. Pri výmene batérií nepríde k strate údajov v prístroji.

1. Pre odstránenie batériového krytu otočte D- krúžkom o 1/4 otáčky proti smeru hodinových ručičiek a vytiahnite kryt.
2. Vložte batérie, pričom dodržte správnu polaritu. Tá je vyznačené na stranách batériového priestoru.
3. Vložte naspäť batériový kryt tak, že D-krúžok vsuniete do uzamykacieho otvoru.
4. Otočte D-krúžkom o 1/4 otáčky v smere hodinových ručičiek čím uzamknete batériový kryt.



MicroSD (TransFlash) karta na vkladanie máp je uložená za batériami. Viac informácií sa dozviete v Manuáli.

Pri výmene batérií použite vždy nové alebo plne nabitú batérie. Nekombinujte súčasne alkalické a NiMH batérie. Nabíjacie batérie majú zvyčajne menšiu kapacitu ako jednorazové batérie.

Časté používanie podsvietenia, spustený systém WAAS rovnako aj používanie zvukových tónov môže výrazne znížiť výdrž batérií v prístroji.



Prijem satelitných signálov

Vyhľadajte miesto kde máte voľný výhľad na celú oblohu. V prípade, že prvý krát zapínate prístroj alebo s vypnutým prístrojom ste zmenili polohu o viac ako 900km od posledného používania prístroja, tento sa musí inicializovať (je to podmienené zmenou polohy satelitov nad aktuálnou pozíciou). Stlačením **MENU** tlačidla v **Satelitnej stránke** cez voľbu polohy si môžete navoliť približnú polohu kde sa nachádzate pre rýchlejšie vypočítanie aktuálnej polohy.

1. Zapnite GPSmap60&76Cx/CSx stlačením tlačidla **POWER**. Zobrazí sa uvítacia stránka a po krátkej chvíľke sa presuniete na **Satelitnú stránku**.
2. Uvidíte stránku so satelitmi a stavovými správami na vrchu stránky.
 - Správa "Vyhľadavam satelity" - "Acquiring Satellites" sa zjaví keď prístroj začne prijímať signál zo satelitov.
 - Ak sa zachytí signál zo 4 a viac satelitov na displeji sa zobrazí vaša zemepisná poloha (dostatočný počet satelitov pre výpočet polohy a približnú nadmorskú výšku).

V prípade že sa prístroju GPSmap60&76Cx/CSx nedarí vypočítať vašu polohu, zobrazí sa správa "Lost Satellite Signal" - nedostatok satelitných signálov, presuňte sa na iné miesto s lepším výhľadom na oblohu.

Stavový prúžok 3D GPS pozícia

Prijímané satelity

Indikátor smeru pohybu

Satelity bez prijímu signálu

Voľby Satelitnej stránky

- Vypnutie GPS
- Orientácia displeja v smere pohybu "Trasou nahor" alebo... "Sever nahor" (ako je zobrazené).
- Zmena farieb displeja
- Použite Mapovej stránky pre zaznamenanie Bodu
- Nadmorská výška

Sila satelitných signálov

Satelitná stránka


Zobrazuje: súradnice vašej aktuálnej polohy, presnosť určenia polohy, rozmiestnenie satelitov nad hlavou a čiarový graf udávajúci silu prijímaných signálov z jednotlivých satelitov.

Nastavenie podsvietenia displeja

Zlé svetelné podmienky môžu spôsobiť horšiu čitateľnosť displeja. V tomto prípade doporučujeme zapnúť podsvietenie ako aj nastaviť jeho intenzitu. Podsvietením sa však skracauje výdrž batérií.

1. Ak je GPSmap60&76Cx/CSx zapnutý, stlačte tlačidlo **POWER** a zobrazí sa nastavenie intenzity podsvietenia.
2. Tlačidlom **POWER** zvýšte intenzitu na maximum.
3. Pohybom smerového ukazovateľa zmeňte požadovanú intenzitu podsvietenia a stlačte **ENTER**.

Podsvietenie je prednastavené na 15 sekúnd ak prístroj nie je externe napájaný. Viac sa dozviete v Manuáli.



Nastavenie podsvietenia

Výškomer a kompas - kalibrácia

Ako správne kalibrovat' výškomer a kompas sa dozviete z priloženého Manuálu.

Prehľad Hlavných stránok

Potrebné informácie pre navigáciu s GPSmap60&76Cx/CSx sú rozdelené do viacerých hlavných stránok. Tieto sa dookola prepínajú stlačením tlačidla **PAGE**.



Satelitná stránka **Trasový počítač** **Mapová stránka** **Kompasová stránka** **Výškomer** **Hlavné menu**

Satelitná stránka - Poskytuje informácie o satelitných signáloch.

Trasový počítač - Poskytuje navigačné informácie a údaje o vašom pohybe.

Mapová stránka - Zobrazuje mapu okolia a trajektóriu vášho pohybu.

Kompasová stránka - Navádza vás správne do cieľa pomocou kompasu a smerovej šípky.

Výškomer - Zobrazuje výškový profil trasy a zmeny tlaku.

Hlavné menu - Obsahuje rozšírené funkcie a nastavenia.