


Elektronický školník

ES 1

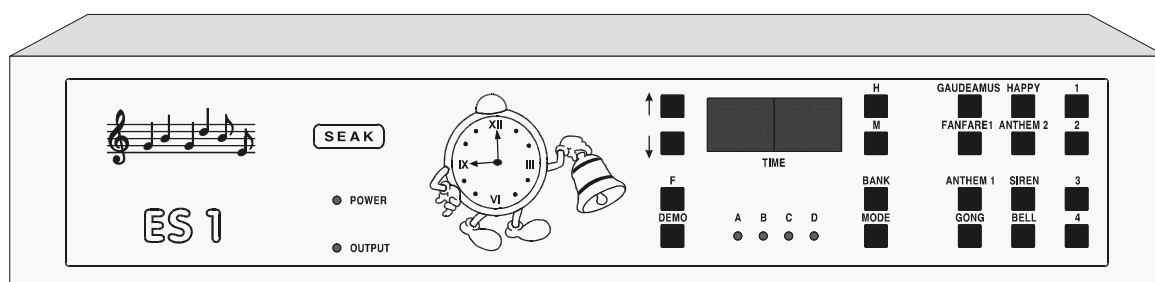

Návod na obsluhu

Vážený spotrebiteľ

Konštrukcia prístroja, ako i starostlivosť venovaná jeho výrobe, pri správne vykonanej obsluhu zaručujú vysokú prevádzkovú spoľahlivosť a kvalitné spracovanie nf signálu.

Pri obsluhu zariadenia sa riadte pokynmi v tomto návode. Zaisťite tým kvalitnú a bezchybnú prevádzku prístroja.

Obsah


1. POUŽITIE A OPIS FUNKCIE	3
1.1 Demo - ukážka skladieb:	3
2. ROZMIESTNENIE A POPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV	3
3. PRÍPRAVA K PREVÁDZKE A OBSLUHA	4
3.1 Celkové zapojenie zostavy:	5
3.2 Čo je potrebné nastaviť:	5
4. NASTAVENIA	6
4.1 Nastavenie reálneho času:	6
4.2 Nastavenie dňa v týdni:	6
4.3 Nastavenie krajiny:	6
4.4 Nastavenie časov hrania:	7
4.5 Výrobcom prednastavené časy:	7
4.6 Vymazanie hracích časov:	7
4.7 Výber gongu:	8
4.8 Nastavenie režimu hrania skladieb:	8
4.9 Trvalé priradenie skladby na začiatok vyučovania:	9
5. POUŽÍVANIE	9
5.1 Ručná prevádzka:	9
5.2 Automatická prevádzka:	10
5.3 Prezeranie nastavených časov:	10
5.4 Nastavenie hlasitosti:	10
5.5 Používanie mikrofóna:	11
5.6 Zobrazenie identifikácie zariadenia:	11
6. TECHNICKÉ ÚDAJE	11
7. PRACOVNÉ PODMIENKY	11
8. PRÍSLUŠENSTVO	11
9. ÚDRŽBA A OPRAVY	11
10. ZOZNAM SKLADIEB PRIAMEJ VOĽBY	12
11. ZOZNAM SKLADIEB	13

1. POU·ITIE A OPIS FUNKCIE

Elektronický školník predstavuje moderné riešenie oznamovania začiatku a konca vyučovacej hodiny. Oznamenie začína gongom, po ktorom nasleduje známa melódia a to vždy iná, podľa výberu z desiatok skladieb. Jednotlivé skladby sú rozdelené do skupín, čo pomáha počas vianočných sviatkov, slávnostných chvíľ a iných príležitostí, dotvoriť atmosféru týchto dní.


1.1 Demo - uká•ka skladieb:

1. stlačením tlačidla **DEMO** - spustíte prehrávanie 10-tich skladieb. Skladby sa prehrávajú podľa navoleného režimu hrania skladieb. Opätovným stlačením tlačidla sa prehrá ďalších 10 skladieb.

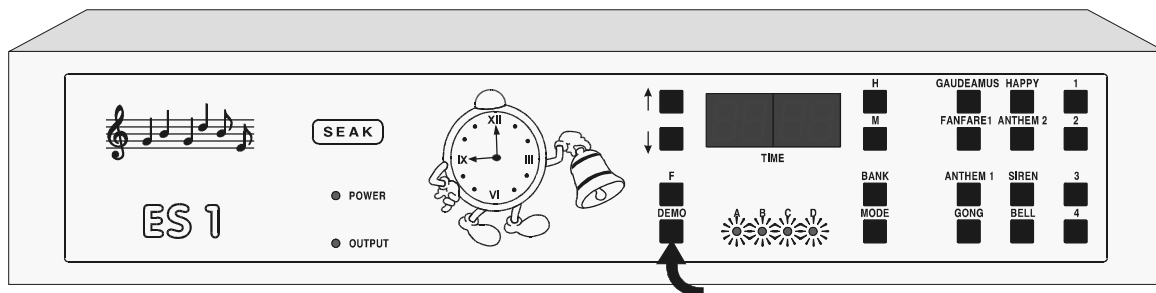

2. ROZMIESTNENIE A POPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV

- | | | | |
|-----------|---|-------------|---|
| 1. ON | - vypínač školníka | 12. | - tlačidlá pre nastavenie hodín a minút |
| 2. POWER | - indikácia zapnutia školníka | 13. OUTPUT | - konektor na prepojenie so zosilňovačom |
| 3. OUTPUT | - indikátor zapnutia výstupného výkonu | 14. MONITOR | - regulátor hlasitosti odposluchu |
| 4. F | - tlačidlo pre výber funkcie | 15. VOLUME | - regulátor hlasitosti školníka |
| 5. DEMO | - tlačidlo aktivácie uká•ky | 16. MIC | - regulátor hlasitosti mikrofóna |
| 6. | - indikácia prevádzkového režimu | 17. | - konektor na pripojenie ext. mikrofóna |
| 7. BANK | - tlačidlo výberu banky | 18. ADAPTER | - konektor na pripojenie adaptéra |
| 8. MODE | - tlačidlo pre výber prevádzkového režimu | 19. | - vstup linky zosilňovača |
| 9. | - tlačidlá priamej voľby | 20. | - výstup linky zosilňovača |
| 10. | - tlačidlá na prezeranie a nastavovanie | 21. | - vypínač pre manuálne zopnutie linky zosilňovača |
| 11. | - displej hodín | | |

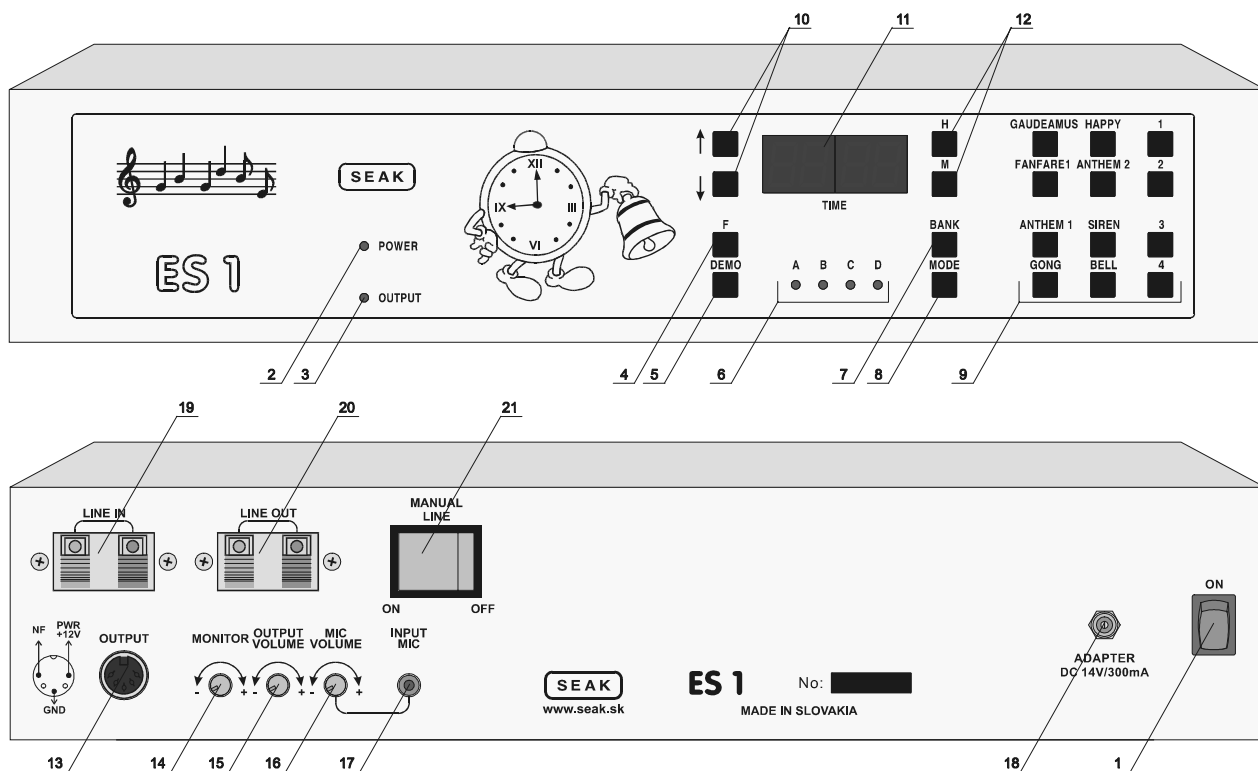


3. PRÍPRAVA K PREVÁDZKE A OBSLUHA

Pred uvedením do prevádzky je potrebné presvedčiť sa, či zariadenie nenesie známky poškodenia prepravou. V zimnom období odporúčame pri premiestňovaní z chladného do vykurovaného prostredia nechať zariadenie aklimatizovať minimálne 2 hodiny. Elektornický školník je napájaný adaptérom, ktorý je súčasťou príslušenstva. Adaptér je napájaný sieťovým napätím. Sieťová šnúra adaptéra sa zapája do zásuvky, zodpovedajúcej platným predpisom danej krajiny.

Pred zapnutím Školníka je potrebné:


Pre **ES 1**

1. zapojiť adaptér do konektora **ADAPTER**

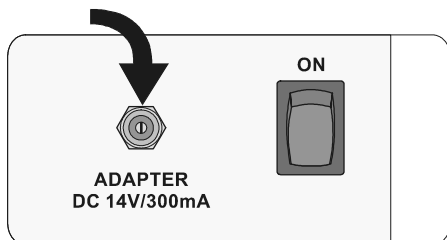

- ! Ak máte zakúpený zosilňovač firmy SEAK, tak stačí prepojiť prepojovací kábel pre zosilňovač podľa bodu 2. Školník bude napájaný zo zosilňovača cez prepojovací kábel a adaptér už nie je potrebný.

2. do konektora **OUTPUT** zapojiť prepojovací kábel pre zosilňovač.

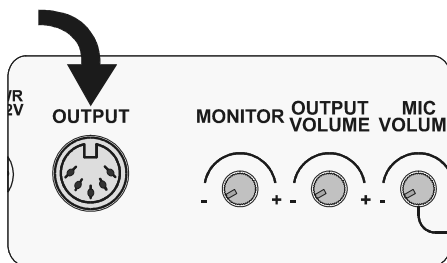


Zapojenie konektora **OUTPUT**:


- 1 - +12V (napätie na aktiváciu zosilňovača SEAK)
- 2 - GND
- 3 - nf signál
- 4 - vstup pre napájanie zariadenia zo zosilňovača firmy SEAK

Riadiace napätie +12V sa objaví cca 10 sekundy pred začatím prehrávania nf signálu (a aj počas prehrávania). Zaniká hneď po ukončení prehrávania melódie.


3. zapojte výstupnú linku zosilňovača, ktorú chcete ovládať školníkom do konektora **LINE IN**. Do konektora **LINE OUT** zapojte výstup ovládanej linky. Toto prepojenie sa vykonáva iba ak nevlastníte zosilňovač firmy SEAK a chcete ovládať výstupnú linku.

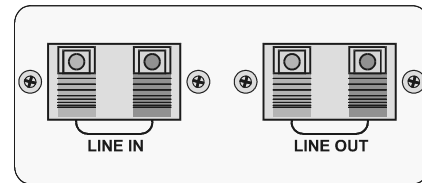


4. Vypínač **MANUAL LINE ON/OFF** slúži na manuálne zopnutie linky zosilňovača. Pri jeho použití treba dbať na to, aby sa opätovne uviedol do polohy **OFF** (vypnuté).

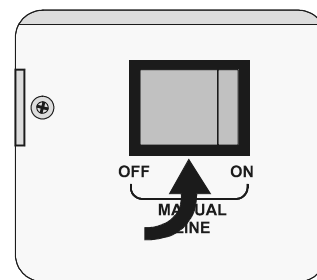


5. do konektora **INPUT MIC** zapojiť kábel mikrofóna SEAK (mikrofón je špeciálne upravený pre aktiváciu zariadenia). Mikrofón nie je súčasťou dodávky, dodáva sa iba na požiadanie zákazníka.

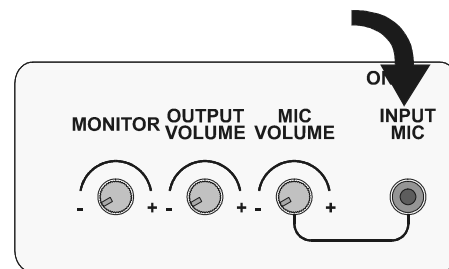

6. zapnete vypínač **ON** po splnení úkonov bodov 1. a 5. Zapnutie je indikované LED diódou.

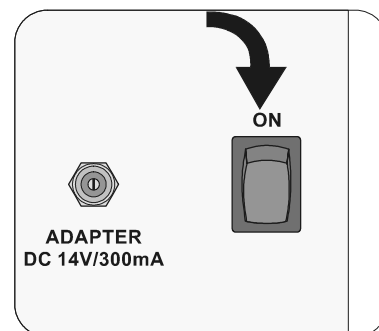

3.1 Celkové zapojenie zostavy:

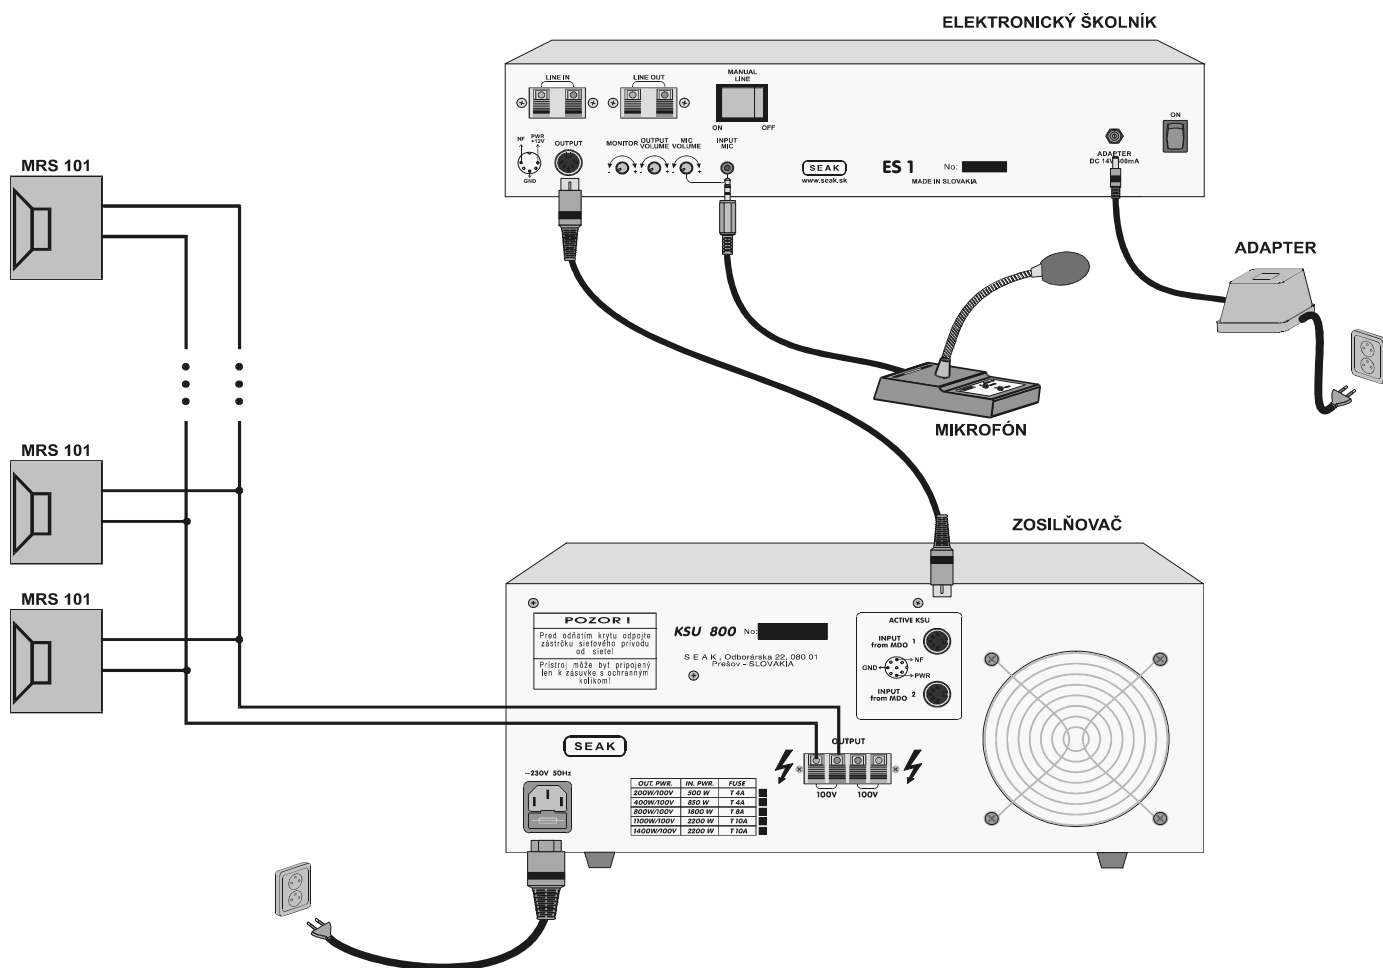


3.2 Čo je potrebné nastaviť:

ČO JE POTREBNÉ NASTAVIŤ		
1	Aktuálny čas	hodiny a minúty
2	Deň v týždni	poradové číslo dňa
3	Nastavenie časov hrania	nastavenie časov pre každé hranie
4	Nastavenie krajiny	nastavenie krajiny aktuálna hymna
5	Nastavenie režimu	- bežný - vianočný - smútočný
6	Nastavenie gongu	gong (1 - 8) iba pre bežný režim
7	Nastavenie hlasitosti	- celková - odposluch


4. NASTAVENIA

4.1 Nastavenie reálneho času:

1. tlačidlom **H** si nastavíte hodiny.

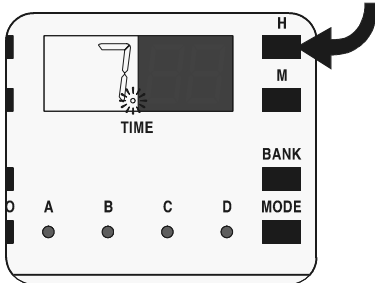

2. tlačidlom **M** si nastavíte minuty.

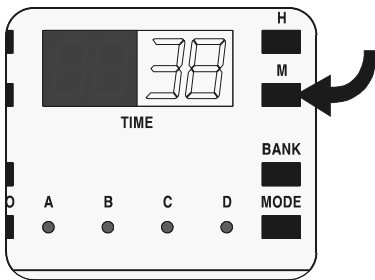


(Ako príklad bol použitý čas 7:38)

! Pri danej minúte je u• priradených 55 sekúnd.


! Úspešná zmena je indikovaná pípnutím.

4.2 Nastavenie dňa v tý•dni:

1. súčasne stlačte tlačidlá **H** a **M** - dostanete sa do re•imu nastavovania. (Tento re•im je indikovaný dlhým pípnutím)

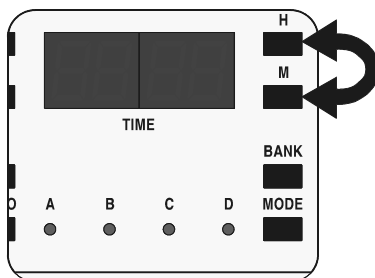

2. tlačidlom **BANK** si nastavíte daný deň v tý•dni.
1 - pondelok
...
7 - nedeľa

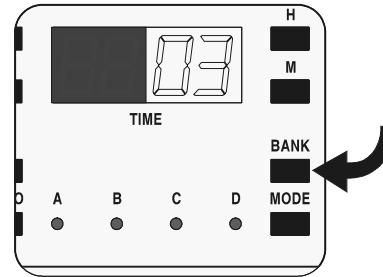

(Ako príklad bol použitý 3. deň v tý•dni - streda) Úspešná zmena je indikovaná pípnutím.


! Elektronický školník vyzv•ňa iba v rozmedzí pondelok a• piatok.

3. z tohto re•imu sa dostanete opätovným stlačením tlačidiel **H** a **M** alebo nečinnos•ou počas ďalších cca 15 sekúnd.

4.3 Nastavenie krajiny:

Zvolením jednej zo zoznamu krajín, vyberiete skladby, ktoré sú pre túto krajinu určené.


1. súčasne stlačte tlačidlá **M** a **BANK** - dostanete sa do re•imu nastavovania. (Tento re•im je indikovaný dlhým pípnutím a blikaním displeja.)

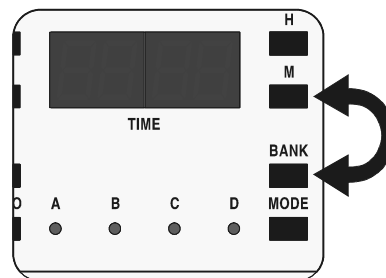

2. tlačidlom **H** si navolíte po•adované číslo krajiny.

- | | |
|---|-------------|
| 1 | - Slovensko |
| 2 | - Česko |
| 3 | - Poľsko |
| 4 | - Maďarsko |
| 5 | - Nemecko |

nastavená krajina *počet krajín*

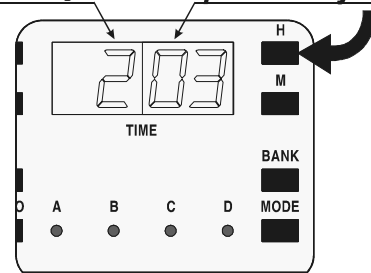


(Ako príklad bola použitá krajina česko)

3. z tohto režimu sa dostanete opätovným stlačením tlačidiel **M** a **BANK** alebo nečinnosťou počas ďalších cca 15 sekúnd.

4.4 Nastavenie časov hrania:

1. súčasne stlačte tlačidlá **F** a **DEMO** - dostanete sa do režimu nastavovania. (Tento režim je indikovaný dlhým pípnutím.)

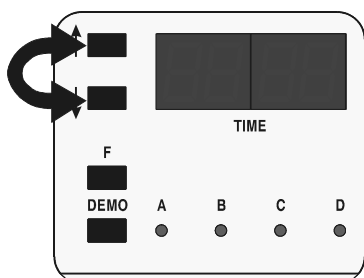


Poznámka:

Na displeji sa striedavo zobrazujú údaje:


1. číslo zvonenia a 2. čas zvonenia

2. tlačidlami **A** a **D** si nastavíte číslo zvonenia v poradí od 1 do 30.

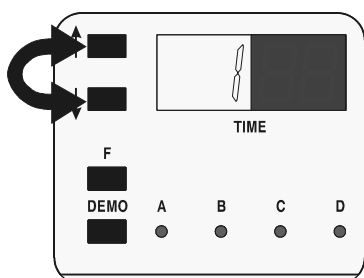


(Ako príklad bolo použité poradie zvonenia 1.)

3. tlačidlom **H** nastavíte hodiny.

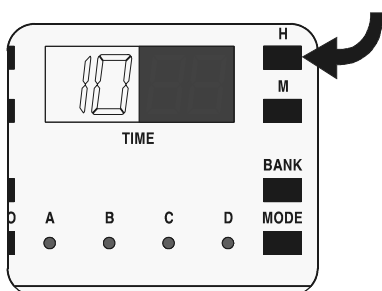

4. tlačidlom **M** nastavíte minuty.

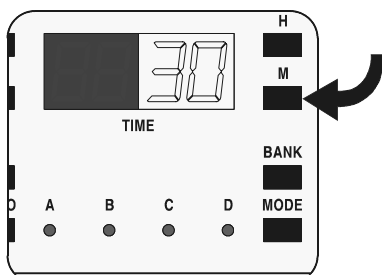


(Ako príklad bol použitý čas 10:30) Úspešná zmena je indikovaná pípnutím.

- ! Ak je pre určité poradie zvonenia nastavený čas hrania „0:00“ dané zvonenie sa nebude akceptovať.

5. z tohto režimu sa dostanete opätovným stlačením tlačidiel **BANK** a **MODE** alebo nečinnosťou počas ďalších cca 15 sekúnd.

4.5 Výrobcom prednastavené časy:

1. súčasne stlačte tlačidlá **BANK** a **MODE** - nastavíte výrobcom prednastavené časy hrania. Úspešná zmena je indikovaná dlhým pípnutím.

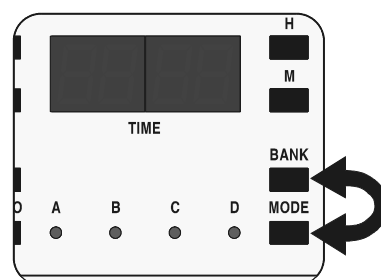


- ! Prednastavené časy.

Poradie zvonenia	Čas hrania	Poradie zvonenia	Čas hrania	Poradie zvonenia	Čas hrania
1.	7:10	11.	11:50	21.	16:50
2.	7:50	12.	12:35	22.	17:35
3.	8:00	13.	12:45	23.	17:45
4.	8:45	14.	13:30	24.	18:30
5.	8:55	15.	14:05	25.	18:40
6.	9:40	16.	14:50	26.	19:25
7.	10:00	17.	15:00	27.	19:35
8.	10:45	18.	15:45	28.	20:20
9.	10:55	19.	15:55	29.	20:30
10.	11:40	20.	16:40	30.	21:15

4.6 Vymazanie hracích časov:

1. súčasne stlačte tlačidlá **M** a **MODE** - vynulujete všetky hracie časy. Úspešná zmena je indikovaná dlhým pípnutím.

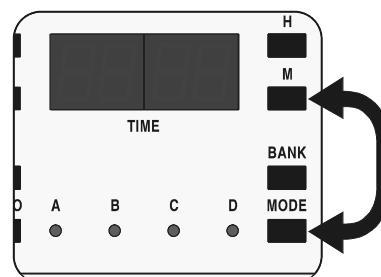


4.7 Výber gongu:


Jednotlivé gongy si môžete vypočuť priamym zvolením čísla gongu podľa kapitoly 5, bod „B“.

Poradie gongu	Číslo gongu	Poradie gongu	Číslo gongu
1	620	5	804
2	621	6	805
3	802	7	806
4	803	8	807

1. súčasne stlačte tlačidlá **F** a **DEMO** - dostanete sa do režimu nastavovania. (Tento režim je indikovaný dlhým pípnutím.)

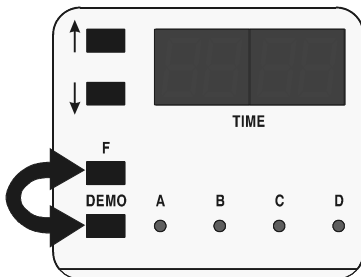

2. tlačidlom **H** si nastavíte Vami požadovaný gong.

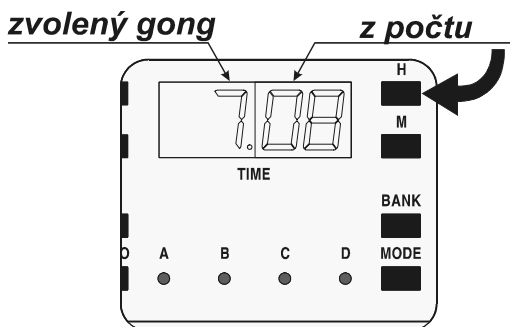

(Ako príklad bol použitý 7. gong z 8) Úspešná zmena je indikovaná pípnutím.

3. z tohto režimu sa dostanete opätovným stlačením tlačidiel **F** a **DEMO** alebo nečinnosťou počas ďalších cca 15 sekúnd.


! Nastaviť gong podľa výberu je možné iba pre bežný režim.

4.8 Nastavenie režimu hrania skladieb:

Jednotlivé režimy hrania určujú druh prehrávanej melódie ako sú: bežné, vianočné melódie a smútočné. Týmto docielite prehrávanie skladieb aktuálnych pre dané obdobie.


1. **Bežný režim aktivujete:**

-stláčaním tlačidla **MODE** si nastavíte symbol „A“. Aktivácia režimu je indikovaná rozsvietenou LED diódou.

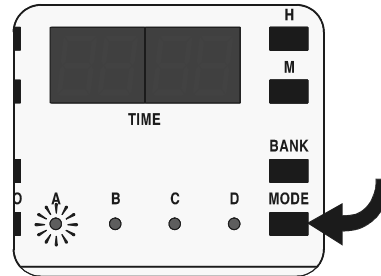

2. **Vianočný režim aktivujete:**


-stláčaním tlačidla **MODE** si nastavíte symbol „B“. Aktivácia režimu je indikovaná rozsvietenou LED diódou. Prehrávajú sa iba vianočné skladby.

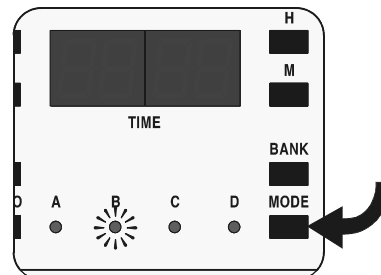

! **Vianočný režim má pevne stanovený gong.**

3. **Smútočný režim aktivujete:**

-stláčaním tlačidla **MODE** si nastavíte symbol „C“. Aktivácia režimu je indikovaná rozsvietenou LED diódou.

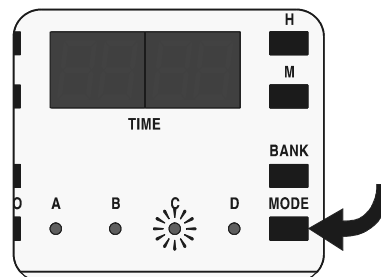


! **Pre smútočný režim hrá iba výrobcom nastavený gong.**

4.9 Trvalé priradenie skladby na začiatok vyučovania:

Začiatku vyučovania (t.j. tretie hranie) si môžete priradiť jednú skladbu, ktorá je daná výrobcom.

- súčasne stlačte tlačidlá **↑** a **F** - dostanete sa do režimu nastavovania. (Tento režim je indikovaný dlhým pípnutím.)

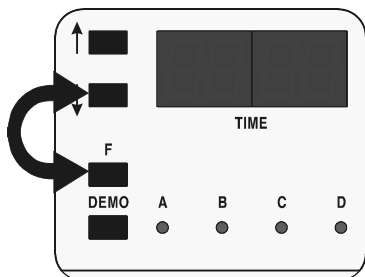


- tlačidlom **M** si danú voľbu povolíte alebo zakážete.

Voľba:

00 - voľba je zakázaná

88 - voľba je povolená

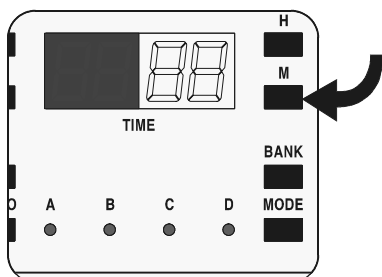

(Ako príklad bola použitá voľba 88 -povolenie prehrávania skladby.)


- z tohto režimu sa dostanete opätovným stlačením tlačidiel **↑** a **F** alebo nečinnosťou počas ďalších cca 15 sekúnd.

5. POU·ÍVANIE

5.1 Ručná prevádzka:


Ručná prevádzka je indikovaná blikaním displeja TIME.

Ručnú prevádzku spustíte súčasným stlačením tlačidiel **↑** a **DEMO**. Opätovným stlačením ručnú prevádzku rušíte.

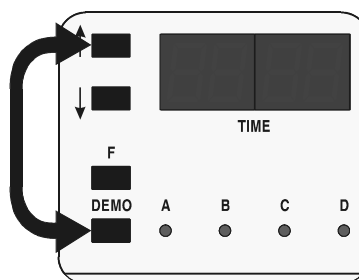


! Pri prechode času polnocou sa ručná prevádzka automaticky vypne a zapína automatická prevádzka.

A Tlačidlá priamej voľby - slúžia na okamžité spustenie jednej z 8 najpoužívanejších skladieb. Zoznam skladieb priamej voľby je uvedený v 10. kapitole návodu. Počas prehrávania sa zobrazuje číslo tlačidla.

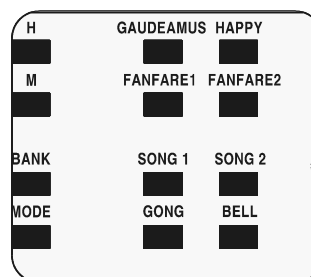


B Priamym zvolením čísla skladby - ľubovoľnej skladby.

- stlačte **F**.

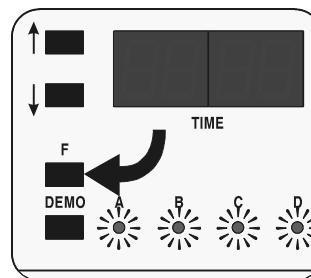


2. tlačidlami **□**, **H** a **M** si navolíte požadované číslo skladby.

- - nastavuje stovky
H - nastavuje desiatky
M - nastavuje jednotky
□ - nuluje nastavené číslo

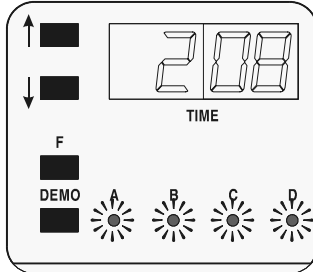

3. stlačte **F** - skladba sa automaticky prehrá. Počas prehrávania sa zobrazuje číslo navolenej skladby a svetia LED diódy A ÷ D. Ukončením prehrávania sa zariadenie vráti do predošlého režimu.

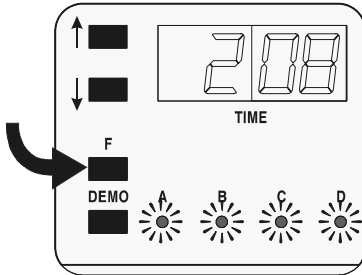


(Ako príklad bola použitá skladba číslo 208)

5.2 Automatická prevádzka:

- je určená na cyklické prehrávanie Vami navolených časoch. Táto prevádzka je indikovaná trvale rozsvieteným displejom TIME.

Automatickú prevádzku spustíte súčasným stlačením tlačidiel **□** a **DEMO**. Opätovným stlačením automatickú prevádzku rušíte.

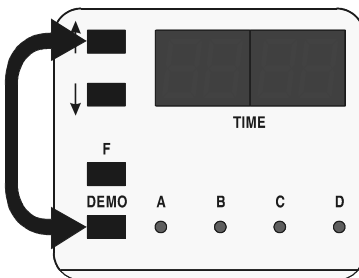

Poznámka:

Počas automatickej prevádzky môžete spúšťať skladby ručne a to tlačidlami priamej voľby alebo priamym zvolením čísla skladby, to neplatí ak Školník prehráva skladbu u nastaveného času.

V automatickej prevádzke Školník prehráva melódie podľa zvoleného režimu prehrávania skladieb.


5.3 Prezeranie nastavených časov:

1. Stlačením jedného z tlačidiel **□ □ □** si môžete prezerať poradie zvonenia a nastavený čas zvonenia.

Poznámka:

Na displeji sa striedavo zobrazujú údaje:


1. číslo zvonenia a 2. čas hrania

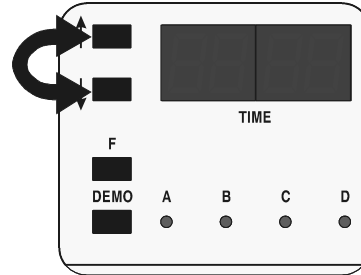


2. z tohto režimu sa dostanete nečinnosťou počas ďalších cca 15 sekúnd.

5.4 Nastavenie hlasitosti:

1. potenciometrom **VOLUME** si nastavíte celkovú úroveň hlasitosti školníka.

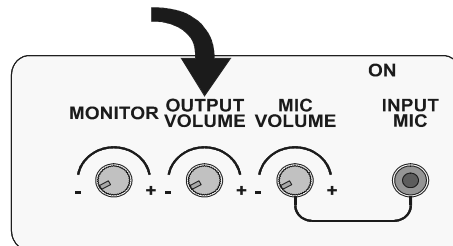


2. potenciometrom **MONITOR** si nastavíte úroveň hlasitosti pre odposluch školníka.

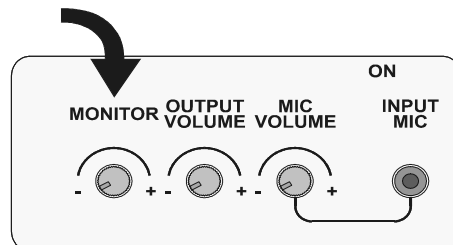

5.5 Používanie mikrofóna:

1. mikrofón pripojte k zariadeniu podľa kapitoly 3.
2. potenciometrom **MIC VOLUME** si nastavíte úroveň hlasitosti pre mikrofón.

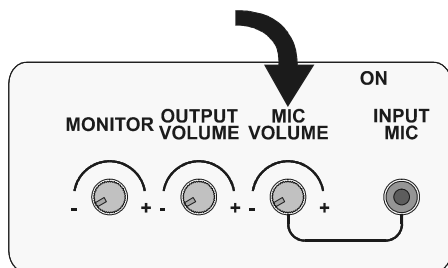


3. zatlačením tlačidla **TALK**, ktoré sa nachádza na mikrofóne môžete vyhlásiť požadovanú správu. Mikrofón funguje iba pri zatlačení tlačidla **TALK**. Jeho uvoľnením sa mikrofón deaktivuje.

Pri dlhšom hlásení môžete využiť tlačidlo **LOCK**, ktoré je s aretáciou polohy. Po vyhlásení správy opätovným stlačením tlačidla **LOCK** vypnete aretáciu tlačidla a deaktivujete mikrofón.

- ! **Počas prevádzky mikrofóna funkcie elektronického školníka oznamovania začiatok a koniec hodiny sú zablokované.**


5.6 Zobrazenie identifikácie zariadenia:

1. súčasne stlačte **H** a **MODE**.

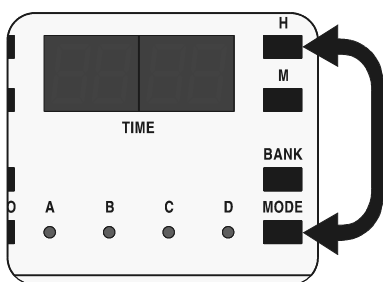

2. stláčaním tlačidla **MODE** si nastavíte jednotlivé zobrazenie:

- verzia zariadenia	svieti A
- dátum (deň a mesiac)	svieti B
- rok	svieti C
- kód výroby	svieti D

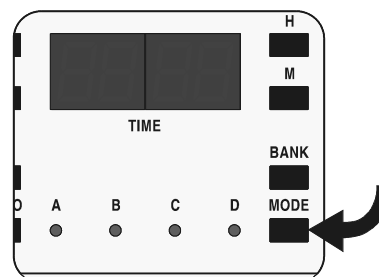

3. z tohto režimu sa dostanete opätovným stlačením tlačidiel **H** a **MODE** alebo nečinnosťou počas ďalších cca 15 sekúnd.

6. TECHNICKÉ ÚDAJE

ES 1

Napájacie napätie:	+14V/300mA adaptér
Spúšťanie:	ručne alebo automaticke
Reálny čas:	hodiny, minúty
Output:	1Vef
Výkon:	podľa použitého zesilňovača
Linkový spínač:	AC 100V/5A
Rozmery:	435 x 80 x 240 mm
Krytie:	IP 20
Hmotnosť:	2 kg
Verzia:	1.01
Verzia 1.01	Doplnená voľba krajiny a typu KS

7. PRACOVNÉ PODMIENKY

Prostredie:	základné - podľa STN
Teplota okolia:	+5 a +35°C
Vlhkosť:	max 80% pri 20°C

ZARIADENIE MUSÍ BYŤ CHRÁNENÉ PRED PRIAMYMI ATMOSFÉRIKÝMI VPLYVMI

8. PRÍSLUŠENSTVO

- návod na obsluhu
- záručný list
- adaptér

9. ÚDRBA A OPRAVY

Zariadenie nevyžaduje špeciálnu údržbu. Nahromadený prach z povrchu odstráňte prachovkou, jemným štetcom alebo vysávačom.

Opravy vykonáva výrobca, alebo špecializovaná opravovňa. Bližšie podmienky poskytnutia bezplatného servisu sú uvedené v záručnom liste.



Podľa autorského zákona č. 618/2003 Z. z. je každý používateľ hudobných diel povinný splniť si svoju ohlasovaciu povinnosť voči Slovenskému ochrannému zväzu autorov - SOZA.

10. ZOZNAM SKLADIEB PRIAMEJ

VOLBY

Tlačidlo	Názov
1	Gaudeamus
2	Happy birthday
3	Fanfáry 1
4	Hymna Euro
5	Hymna
6	Siréna
7	Gong 2
8	Zvon
9	(1) Fanfáry 2
10	(2) Nokia
11	(3) Pre Elišku
12	(4) Entertainment

11. ZOZNAM SKLADIEB

Be•ný re•im		Be•ný re•im	
•íslo skladby	Názov skladby	•íslo skladby	Názov skladby
101	Kraska	165	Downby
102	Dontcry	166	Enterteim
103	Summer	167	Flinston
104	Cembalo	168	Friends
105	Classic	169	Ghostbu
106	Dun Vln	170	Gloryalelu
107	Eliska	171	Gomarch
108	Words	172	Greenslave
109	Godfathr	173	Hawai
110	Imsorry	174	Hellodolly
111	Klav Son	175	Chatcho1
112	Lab Jaz	176	Chatcho2
113	Luvstory	177	Chrypink
114	Myway	178	Dream
115	Na Modr Du	179	Ipanema
116	Newyork	180	Kabaret
117	Pstruh	181	Kažacit
118	Smokinth	182	Kank N
119	Stranger	183	Kingroad
120	Cembalo2	184	Mackiemas
121	Thegreat	185	Mad Card
122	Tureckë	186	Mexico
123	Bed Ofro	187	Mtradition
124	Callme	188	Rapapam
125	Field	189	Lovema
126	Finalcou	190	Regeflau
127	Moonligh	191	Ruskakalin
128	Never End	192	Sax1
129	Paradise	193	Spanflea
130	Santa Luc	194	Tastehny
131	Videokil	195	Thenhust
132	Whitney	196	Tjtaxi
133	Wonderlif	197	Tosir
134	You Sexi	198	Uponro
135	Barbara	199	Vangelis
136	Barbie	200	Wildwood
137	Celine	201	Winetou
138	Cocojambo	202	Yelou
139	Diva	203	Z Kruta
140	Vznasam	204	When
141	Ulala	205	Belamy
142	Alltha	206	Demis Russ
143	Dancqueen	207	Gaj Agga
144	Dontspe	208	Hamer
145	Kakadu	209	Hoddoyo
146	Mission	210	How Deep
147	Quitpla	211	Chicago
148	Righthe	212	Je Jaka Je
149	Stopspic	213	It Mus Rox
150	Sunchyme	214	Msamba
151	Turnbeat	215	Walkrum
152	Ymca2	216	Hungar
153	7statocnych	217	Karamia
154	Adamsfam	218	Dowahdi
155	America	219	Grease1
156	Arideverci	220	Grease2
157	Biggin	221	Houseoff
158	Bugatistep	222	Luc Bil
159	Clearly	223	Nerv Fam
160	Country	224	Rep Ver
161	Cowboy	225	Sinclov
162	Cqboogie	226	Skoda Las
163	Cumnhome	227	Swetkak
164	Dallas	228	Uvodskoda

Beňý re•im

Číslo skladby	Názov skladby		
229	Klavír 1	293	Hey Good Lookin
230	Uz Mi La	294	I Walk The Line
231	Fastball	295	OrangeEx
232	Ja Uz Du	296	Imagine
233	Kesara	297	Red River Valley
234	Lola	298	RumCola
235	Money	299	sinatra4
236	Mrs Robin	300	Tennessee Waltz
237	No Woman	301	WhisperingPines
238	Tornero	302	Just Like Starting Over
239	You Are	303	Wheels
240	Bangtrex	304	Crazy Little Thing Called
241	Elcondor	305	LetItBe
242	KraneješIt	306	wham1 16
243	Loveme	307	Living on my Own
244	No Matter	308	Lambada
245	Onlyyou	309	PleasePleaseMe
246	Paloma Bla	310	Sognando Rio
247	Pod Som	311	Ring Of Fire
248	Rain Drops	312	San Antonio Rose
249	Soslzami	313	Sweet Little Sixteen
250	Ajnodigas	314	Teddy Bear
251	Jetajme	315	We Are the Champions
252	Kdepakty	316	Woman
253	Procoih	317	Yummy Yummy Yummy
254	Toallgirls	318	Touch Of Blues
255	Labamba	320	1000natt
256	Beatl Al	321	2921
257	Hardys	322	Ave Maria
258	Obladi	323	Disco
259	Beatllet	324	Nokia
260	Yesterday	325	Polka1
261	Dont B	326	Samba rumble
262	Sheloves	327	371 -Neznáma
263	Andilove	328	378 -Neznáma
264	Norwegin	329	415 -Neznáma
265	Avemaria	330	Včielka Maja
266	Rozv Poup	331	Hej Jude
267	Zelena Trava	332	464 -Neznáma
268	Viola Git	333	627 -Neznáma
269	Salsabrs	334	628 -Neznáma
270	Dravorgan	335	115 -Neznáma
271	Acordion	336	379 -Neznáma
272	C Shuffl	337	A Touch Of Blues
273	Samba Ya	338	Believe Me Baby I Lied
274	Techno Ya	339	End Of The World
275	V Waltz	340	Losing My Religion
276	Allshew Y	341	Love Hurts
277	Orgrkbldy	342	Romeo And Juliet
278	Syboogicy	343	Signs
279	J Samba	344	Stand By Your Man
280	March	345	Surfin USA
281	Grand Pia	346	713 Part Invention
282	Musette	347	Don't Matter Audio
283	Ballad	348	Magnetic Rag
284	Balroom	349	Magnetic Rag2
285	Latina	350	Counter
286	Suzanna	351	Gmamozar
287	Ramona	352	Minuet
288	Pies Rus	353	Cigansky barón
289	Ladybe	354	Bee Minuetg
290	Kokobelo	355	RagTune
291	Klavklar	356	Haydnand
292	Cryin Time	357	Klavir Sonata C

Be•ný re•im

Číslo skladby	Názov skladby
358	Zbor •idov
359	Aria Figara
360	Chit-chat polka
361	Mazurka
362	Kankan
363	Kaiserwals 2
364	Carostre
365	Memory
366	Neznáma
367	Ici-pici
368	Quick mad
369	Aber gäll
370	A Buseril is

Vianočný re•im

Číslo skladby	Názov skladby
501	Angels
502	Deck The
503	Hark The
504	Joy To
505	O Come
506	The First
507	The Littl
508	We Wish
510	White Ch
511	Rolníčky
512	Ticha Noc
514	Lenon
515	Dobry Past
516	Narodil Sa

Gongy

Číslo skladby	Názov skladby
620	Syntetizátor 1
621	Syntetizátor 2
802	Gong 1
803	Gong 2
804	Zvon
805	Kukučkové hodiny
806	Gong 3
807	Gong 4